

Aufbauanleitung Holzpferd KiGa 60

**Bei unvollständiger Installation oder Zerlegung sowie während der Wartung oder Reparaturarbeiten darf das Holzpferd nicht bespielt werden.
Wartungspläne, Kontroll- und Prüfberichte bitte sorgfältig aufheben.**

Für die Montage benötigen sie: Fläche: 200 x 200 cm
Werkzeug: 10er Schlüssel, 17er Schlüssel, Torx20 Schlüssel, Hammer

Bauteile: entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Teileliste

1. Stellen sie den Körper des Pferdes senkrecht auf die Seite des Schweifs.




2. Vor dem Festziehen der Schrauben an den Beinen müssen alle Beine ausgerichtet werden, so dass das Pferd nicht kipzelt.
Die Beine sind von 1 bis 4 durchnummeriert. Montieren sie Bein 1 an Position 1, Bein 2 an Position 2.



Die Beine werden von außen, mit der Nummerierung nach innen, an den Körper montiert. Zum Montieren der Beine benutzen sie die 4 Schrauben M10x100, 4 Schrauben M10x110. Die kürzeren Schrauben gehören an die Oberseite des Beines.
Schlagen sie die Schrauben mit einem Hammer so weit in das Holz ein, dass der Vierkantansatz der Schrauben in dem Holz versinkt. Danach setzen sie von innen die Unterlegscheibe, die Schnurrscheibe und die Mutter auf die Schraube.
Diese Muttern sollten zur Sicherheit in regelmäßigen Abständen kontrollieren werden. (siehe Wartungsplan)

- Montieren sie den Kopf mit Hilfe der mitgelieferten 2 Holzschrauben 6x70 und den dazugehörigen Unterlegscheiben 30x6,4 an den Körper.

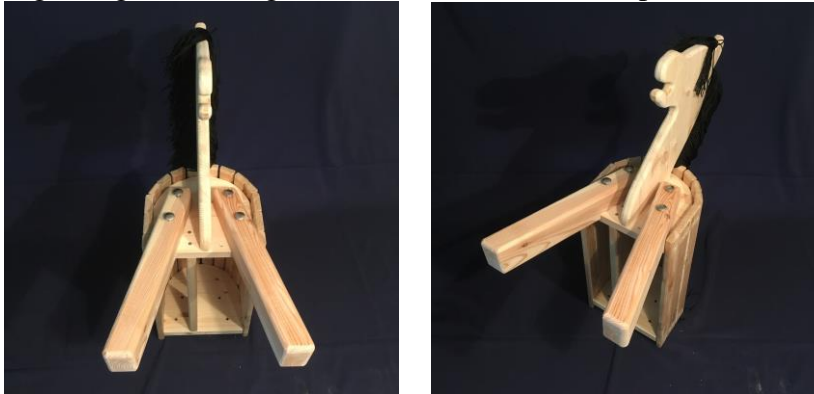

- Kippen Sie das Pferd vorsichtig auf die Kopfseite und montieren sie Bein 3 an Position 3, Bein 4 an Position 4 wie unter Punkt 2 beschrieben.



- Richten sie das Pferd auf und kontrollieren es auf Standfestigkeit. Vor dem Festziehen der Schrauben an den Beinen müssen alle Beine ausgerichtet werden, so dass das Pferd nicht kippelt. Dann ziehen Sie die Schrauben fest.



6. Montieren Sie mit Hilfe der Schrauben 4,5x40 die Schutzleiste innen, zwischen die beiden Körperplatten.



7. Der Untergrund muss standfest und rutschfest sein und der EN 1177 für stoßdämpfende Böden entsprechen. Nutzen Sie ggf. die mitgelieferten Erdanker zur Befestigung. (Siehe „Montageanleitung Erdanker“)
Anmerkung: außergewöhnliche Bedingungen müssen unbedingt beachtet werden
8. Alle 2 Jahre muss das Pferd, wenn es im Außenbereich steht, neu lasiert werden. Nutzen Sie hierfür die von uns empfohlenen Lasuren auf www.mein-holzpferd.de

Informationen in Bezug auf die Sicherheit:

- **Es bestehen keine Anforderungen an den Fallraum im eigentlichen Sinn. Der Raum ist jedoch frei von Hindernissen und Gegenständen zu halten, auf die man beim Fallen auftreffen kann.**
- **Das Holzpferd hat ein Eigengewicht von: ca. 13kg**
- **Benutzergruppe: ab 0 Jahren**
- **Das Spielen auf und an dem Holzpferd muss beaufsichtigt werden**
- **Es muss monatlich die Sicherheit überprüft werden (Wartungsplan)**
- **Bau- und Montageteile können jederzeit nachbestellt werden**
- **Eine Konformitätserklärung wird erteilt**