

## MONTAGE

**Sie benötigen:** Fläche: 200 x 200 cm, Bohrmaschine mit 10mm Holzbohrer, 17er Schlüssel  
A2: bedeutet, das jeweilige Material ist Edelstahl

**Bauteile:** Aufstieghilfe (9a), 2 Schrauben M10x180 (9b), 2 Scheiben 3,0x10,4 (9c),  
2 Schnorrscheiben (9d), 2 Muttern M10 (9e)



# Anleitung für den Aufbau



9a



9b



9c



9d



9e


## AUFSTIEGHILFE

**BEI UNVOLLSTÄNDIGER INSTALLATION ODER ZERLEGUNG  
SOWIE WÄHREND DER WARTUNG ODER REPARATURARBEITEN  
DARF DAS HOLZPFERD NICHT BESPIELT WERDEN.**

- Demontieren Sie das Bein Nr. 2 von Ihrem Holzpferd. Setzen Sie die Aufstieghilfe mit dem vorgeschriebenen Abstand für Ihr Holzpferd wie in der Abbildung an das Bein.
- 9f. Model 60 hat einen Abstand von 5 cm
- 9g. Model 80 hat einen Abstand von 20 cm.
- 9h. Model 110 hat einen Abstand von 35 cm.
- Bohren Sie mit der Bohrmaschine und einem 10mm Holzbohrer die Löcher in Pfeilrichtung nach.
- Setzen Sie dann die Schrauben M10x180 (9b) wie in der Abbildung durch das Bein und die Aufstieghilfe.
- Legen Sie die Scheiben dann die Schnorrscheiben auf und ziehen Sie die Muttern handfest.


FERTIG

MODEL 60

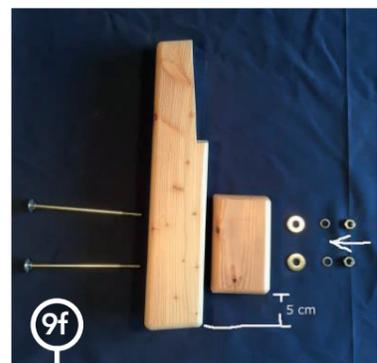


9f

MODEL 80

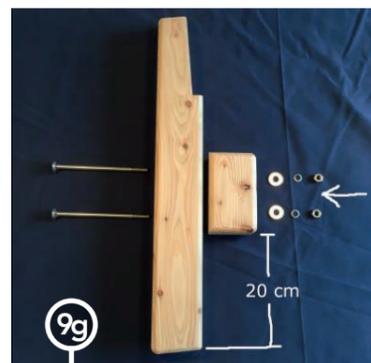

9g

MODEL 110

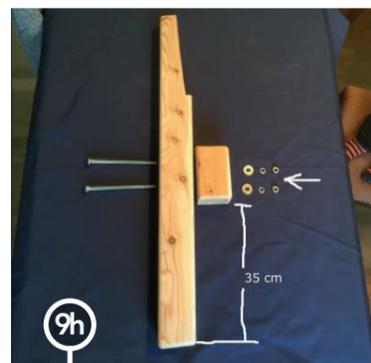

9h

## MONTAGE

**Sie benötigen:** 10er Schlüssel, 17er Schlüssel, Hammer, Akku Schrauber mit Torx Bit 10 für den beweglichen Kopf

**Bauteile:** 1 Kopf, 1 Körper, 4 Beine

**Teile für Beine:** Schlossschrauben, Unterlegscheiben, Federringe, Muttern

**Teile für Kopf:** Holzschrauben, Unterlegscheiben

**Teile für beweglichen Kopf:** Holzschrauben, 2 Scharniere, 4 Sicherungstifte, 2 Spannstifte



## DAS HOLZPFERD

- 1a. Stellen Sie den Körper des Pferdes senkrecht auf die Seite des Schweißes.
- 1b. Befestigen der Beine mit Schlossschrauben, Unterlegscheibe, Federring und Mutter.
- 1c. Auf den Beinen sind Nummern von 1-4 eingeschlagen. Auf der Körperplatte auch. Jedes Bein wird mit der Nummerierung nach innen an den Körper montiert. Montieren Sie Bein 1 an Position 1, Bein 2 an Position 2, usw.
- 1d. Schlagen Sie die Schlossschraube mit einem Hammer so weit in das Holz ein, dass der Vierkant unter der Schraube in dem Holz versinkt. Danach setzen Sie von innen die Unterlegscheibe, Federring und die Mutter auf die Schraube und ziehen sie handfest an. Stellen Sie das Pferd auf einen planen Untergrund, richten Sie die Beine wackelfrei aus und ziehen Sie die Muttern fest an. Diese Muttern sollten zur Sicherheit in regelmäßigen Abständen kontrolliert und ggf. nachgezogen werden.
- 1e. Nachdem Sie alle Beine montiert haben montieren Sie den Kopf mit Sechskant-holzschrauben und Unterlegscheiben.
- 1f. Schieben Sie die Unterlegscheibe über die Schraube und schrauben Sie diese von innen mit der Hand in die vorgebohrten Löcher. Stellen Sie den Kopf senkrecht auf die Körperplatte (bitte festhalten) und verschrauben Sie ihn mit den Schrauben. Bitte nur Handfest anziehen.

FERTIG



1a



1b



1c

## BODENVERANKERUNG

- 2a. Der Bodenanker wird bis zur Markierung in das Erdreich eingedreht.
- 2b. Idealerweise drehen Sie den Anker leicht schräg ins Erdreich ein, so dass Sie die Öse am Bein verschrauben können. Zum Eindrehen des Ankers schieben Sie am besten ein stabiles 40cm langes Holzstück oder Rohr durch die Öse. So lässt sich der Anker leichter eindrehen. Grassoden sollten vor dem Eindrehen entfernt werden.

FERTIG



2a



2b



1d



1e

1f



3a



3b



3c



3d



3e



3f

## BEWEGLICHE BEINE

**SIE HABEN DIE BEWEGLICHEN BEINE SPÄTER GEKAUFT UND MÖCHEN DIESE NACHRÜSTEN:**

- 3a. Legen Sie das bewegliche Bein auf die Innenseite des Standbeines in 5 cm Höhe von unten.
- 3b. Das bewegliche Bein ist bereits vorgebohrt mit einer 10mm Bohrung. Bohren Sie mit einem 10er Bohrer durch die Lochbohrung des beweglichen Beines in das Standbein.
- 3c. Bohren Sie ganz durch das Standbein durch.

**SIE HABEN PFERD UND BEINE KOMPLETT IN EINER BESTELLUNG:**

- 3d. In den Standbeinen und in den bew. Beinen sind Nummern eingestanzt. Bein 3 hat auf der Innenseite Nr. 3. Der passende bewegliche Teil trägt die gleiche Nummer in diesem Fall 3.
- 3e. Schlagen Sie die Schlossschraube in das Bein ein. **ACHTUNG** nicht auf der Seite, in der die Nummer eingestanzt ist!!! Schlagen Sie die Schlossschraube vorsichtig durch das Bein. Ist die Schraube auf der anderen Seite zu sehen montieren Sie das bewegliche Bein daran. Schlagen Sie nun auf festem Untergrund den Vierkant der Schlossschraube in das Bein.
- 3f. Setzen Sie Unterlegscheibe, Springring und Mutter von der anderen Seite an die Schlossschraube in die vorgesehene Ausfräsung.

FERTIG



4a



4b



4c



4d



4e



4e

## BEWEGLICHER KOPF

- 4a. Stellen Sie den Körper des Pferdes senkrecht auf die Seite des Schweifes.
- 4b. Montieren Sie die Scharniere auf die bereits montierte Leiste mit den 3 x 30 Holzschrauben.
- 4c. Klappen Sie die Scharniere um und befestigen Sie diese mit den 3 x 30 Holzschrauben an der Stirnholzseite des Kopfes.
- 4d. Nachdem Sie die beiden Scharniere wie beschrieben montiert haben, müssen die Scharniere gespannt und dann gesichert werden. Hierzu benutzen Sie den Spannstift und die Sicherungsstifte. Die Scharniere werden in Kopfrichtung gespannt und vor dem Zurückdrehen mit den Sicherungsstiften in den Löchern gesichert. Spannen Sie die Scharniere so, dass sie die Spannung noch gut halten können.
- 4e. Der Kopf sollte sich automatisch immer wieder in die Mittelposition zurückstellen. Dann sind die Scharniere richtig gespannt.

FERTIG

## MÄHNE & SCHWEIF

**SIE HABEN SICH FÜR UNSERE POLYMÄHNE ENTSCIEDEN:**

- 5a. Um die Polymähne zu montieren, bohren Sie die Löcher unbedingt mit einem 3mm Bohrer vor. Setzen Sie für den Schopf (Pony) das Bohrloch ca. 0,5cm unter das Ohr (vorne).
- 5b. Schrauben Sie die lasierte Edelstahlschraube vorsichtig durch das ausgebrannte Loch im Schopf und montieren diesen.
- 5c. Legen Sie die Mähne auf und markieren Sie mit einem Bleistift die Lochung. Nachdem Sie die Mähne wieder beiseite gelegt haben, bohren Sie die markierten Stellen vor.
- 5d. Montieren Sie die Mähne mit den restlichen lasierten Edelstahlschrauben.

FERTIG



5c



5c



5a



5b



5d

**SIE HABEN SICH FÜR UNSERE POLYSCHWEIF ENTSCIEDEN:**

- 6a. Stellen Sie den Körper des Pferdes senkrecht auf die Seite, an welcher der Kopf montiert werden soll. (Wenn das Pferd schon aufgebaut ist können sie den Schweif auch am stehenden Pferd montieren). Vorbohren der Löcher ist beim Schweif nicht nötig. Verschrauben sie den Schweif so, dass die Schrauben nach der Montage verdeckt sind.

FERTIG



6a

**SIE HABEN SICH FÜR UNSERE PLÜSCHMÄHNE ENTSCIEDEN:**

- 7a. Der Schopf wird zusammengeklappt.
- 7b. Legen Sie die offene Seite des Schopfes auf die Stirn des Holzpferdekopfes und tackern, oder nageln sie fest.
- 7c. Klappen Sie die Seiten ein, so dass die Schnittkante nicht mehr zu sehen ist. Idealerweise legen Sie auch noch die oben überstehendes Haare etwas über die obere offene Kante. Wiederholen sie den Vorgang auf der anderen Seite.
- 7d. Legen Sie das Mähnteil hinter das Ohr auf den Mähnenkamm des Pferdes und tackern Sie es fest. Achten Sie darauf, dass die Mähne auf beiden Seiten gleich weit herunter hängt.

FERTIG



7a



7b



7c



7d

**SIE HABEN SICH FÜR UNSEREN PLÜSCHSCHWEIF ENTSCIEDEN:**

- 8a. Legen Sie das offene Ende des Schweifes, mit der Nahtkante nach oben, auf die Körperplatte. Der Schweif wird an der Seite angebracht, an der sich nicht die Bohrlöcher für den Kopf befinden. Tackern Sie den Schweif mit einem Tacker oder Nägeln fest.
- 8b. Klappen Sie die Außenkanten etwas ein und tackern Sie auch diese fest.

FERTIG



8a



8b